

SKODA FABIA COMBI - vanaf 2015

Ons kenmerk: Ho603

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 27 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- Zelfklevende klittenbandbevestiging 280 + 290 + 300 + 330 mm x 20 mm

ACHTERPORTIERBESCHERMING

- 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJKE VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u het klittenband aanbrengt, **MOET u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**


OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Verwijder de kunststof zijpanelen aan weerszijden, u kunt ze later weer aanbrengen (afb. A)

OPMERKING: niet alle foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig

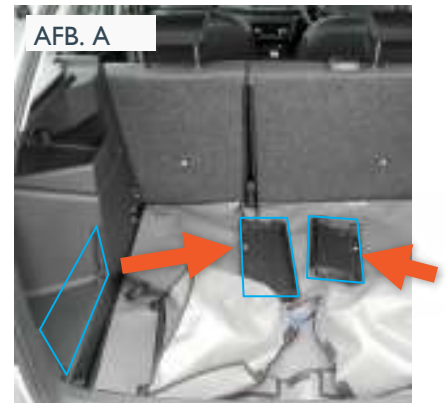

STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt.



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. C)
- Haal de klittenbandbevestigingen rond beide hoofdsteunpootjes. (afb. D) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal dit voor de andere hoofdsteun.




ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak HET klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)




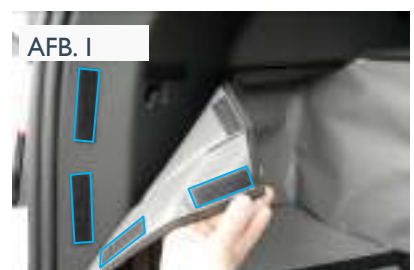
STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

-  Lijn het voorste deel van de zijkanten van de kofferbakbescherming uit met de zijkanten van de kofferbak. Maak de zelfklevende klittenbandstrip van 290 mm vast aan de bestuurderskant, in lijn met het klittenband dat aan de kofferbakbescherming is vastgenaaid (afb. E).
-  Herhaal de stappen aan de voorkant aan de passagierskant met de klittenbandstrip van 280 mm (afb. E).
-  Maak de kofferbakbescherming vast rond de hoek van het vak met 3 (bestuurderskant) en 2 (passagierskant) klittenbandbevestigingen (afb. F). Breng de klittenbandbevestigingen aan in lijn met de bevestigingen op de kofferbakbescherming.
-  Breng de zelfklevende klittenbandstrip van 330 mm (bestuurderskant) en de strip van 300 mm (passagierskant) aan achter de gleuven in het kunststof paneel (afb. G).
- Duw de vakken van de kofferbakbescherming in de uitsparingen in de kofferbak. Maak de klittenbandstrip aan de onderkant van het vak vast aan de eerder aangebrachte klittenbandstrip. (afb. G)
-  Bevestig 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen in de uitsparing, in lijn met het klittenband dat aan de kofferbakbescherming is vastgenaaid. Er zijn 2 klittenbandbevestigingen boven in de uitsparing en 1 aan de zijkant (afb. H).

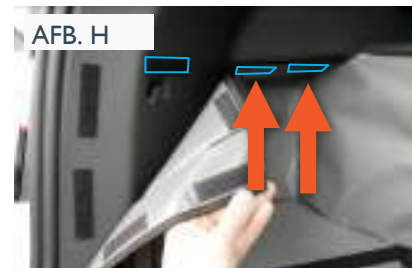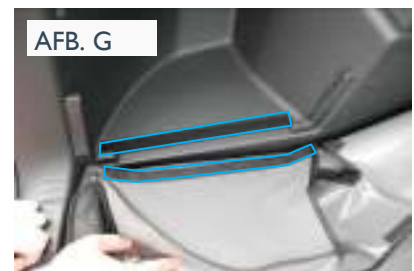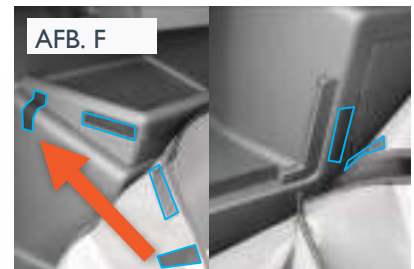


STAP 4. HET ACHTERSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

-  Maak het achterste uiteinde van de kofferbakbescherming vast aan de kofferbak met de zelfklevende klittenbandbevestigingen. Lijn de klittenbandstrips met lusjes uit met het klittenband met haakjes aan de kofferbakbescherming.
- 2 bevestigingen aan weerszijden van de kofferbak (afb. I)
- 4 bevestigingen aan weerszijden het geribbelde paneel (afb. J)
- 1 strip aan de voorkant van het achterpaneel, in het midden van het achterste gedeelte (zie pijl). (afb. J)



STAP 4. ZIJPANELEN BEVESTIGEN

- Breng de kunststof zijpanelen aan die u in STAP 1 hebt verwijderd.
- Maak de zijde met de inkeping (zie pijl) vast aan de voorkant van de kofferbakbescherming. Wikkel het pvc-paneel rond het kunststof paneel en maakt het vast aan de klittenbandbevestiging aan de andere kant. (afb. K)
- Duw het flapje onder de achterkant van de kofferbakbescherming en maak het vast met een zelfklevende klittenbandbevestiging. (afb. L)

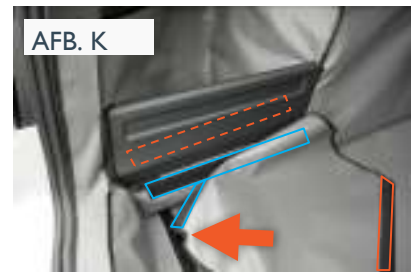

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap heeft een standaardlengte voor alle modellen. Knip de flap op maat. Let op dat u niet door het stiksel knipt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG OM MEER INFORMATIE WANNEER U UW BESTELLING PLAATST (*Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd*)

