

SKODA SUPERB COMBI - vanaf 2015 tot 2024

Ons kenmerk: H0620

H620-FRSD - VARIABELE VLOER VERHOOGD

H620-FOUT - VARIABELE VLOER VERWIJDERD

H620-FNO - GEEN VARIABELE VLOER

VERPAKKINGSVEREISTEN

FOUT / FNO

- 12x zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

FRSD

- 6x zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

TAILGATE COVER

- 26x zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Variabele vloer verwijderd



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.

ALLEEN VOOR VARIABLELE VLOER VERWIJDERD

- Verwijder de variabele vloer. Het kan niet weer worden aangebracht als de kofferbakbescherming gemonteerd is. (Afbeelding A)

ALLEEN VOOR VARIABLELE VLOER VERHOOGD

- Zet de variabele vloer op de hoogste positie. (Afbeelding B)

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig



STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afbeelding C)

VARIABLE VLOER VERWIJDERD / GEEN VARIABLELE VLOER



- Plak 6 zelfklevende klittenbandbevestigingen (3 aan elke kant) op het kunststof paneel tussen de chroom staaf en de rubberen afdichting (Afbeelding D). Lijn de bevestigingen uit met het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming.




STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN SNOOT

- - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELLEN - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding E)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding F). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

ACHTER PLUSVERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

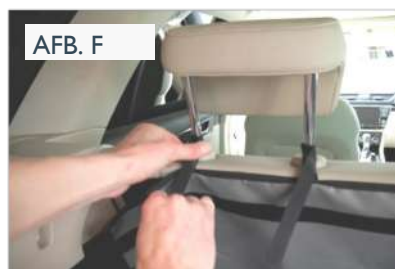

STEP 3. CONT DE VOORKANT - SNIN

- Het voorpaneel heeft een verwijderbare bovenkant. Verwijder dit bovenste deel wanneer je het net hebt geplaatst.
- Het voorpaneel eindigt net onder de cassette, waarbij de haakbevestiging direct aan het tapijt vastzit (afbeelding G).
- Als je het ladingveiligheidsnet wilt verwijderen, maak dan het bovenste deel weer vast en raadpleeg de SNOUT-instructies. (afbeelding H & I)



STAP 4 DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Met het klittenband langs de bovenrand van de zijkant, bevestig de kofferbakbescherming aan de bovenrand van de zijkanten van de kofferbak (Afbeelding J). Begin bij de achterklepuiteinde zoals weergegeven in Afbeelding L.
- Aan het einde, bij de achterstoelen, bevestig het klittenband rond de hoek zoals weergegeven in Afbeelding K
- Plak 6 zelfklevende klittenbandbevestigingen (3 aan elke kant) aan het kunststof paneel naast de rubberen afdichting (Afbeelding L). Lijn deze uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming.




OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

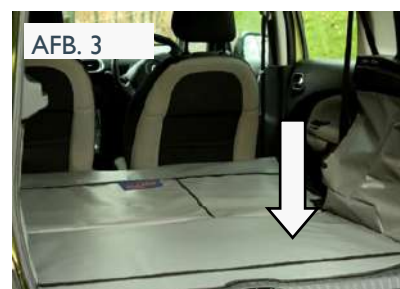

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING



Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap is een standaardlengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u het stiksel niet doorsnijdt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET BESTELLEN

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.