

JEEP CHEROKEE - vanaf 2014

Ons kenmerk: H0700

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **1x 680 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **1x 505 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **1x 450 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **19x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor Stoel Flap en Bumperflap

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **22 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een silconevertwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Verwijder de metalen scheidingswand aan de bestuurderskant (Afbeelding A). Het kan later weer aangebracht worden.
- Schuif de 2e rij stoelen zo ver mogelijk naar achteren richting de achterklep.
- De achterstoelen kunnen rechtop zijn of achterover liggend met de kofferbakbescherming gemonteerd.




STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN - 1

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



STAP 3. DE BODEM AANBRENGEN - 2

- Vouw de stoelen op de tweede rij naar voren om gemakkelijker toegang te krijgen tot de volgende stappen.
- Plak 9 zelfklevende klittenbandbevestigingen aan elke kant aan het achterklep uiteinde van de kofferbak in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding C & D)

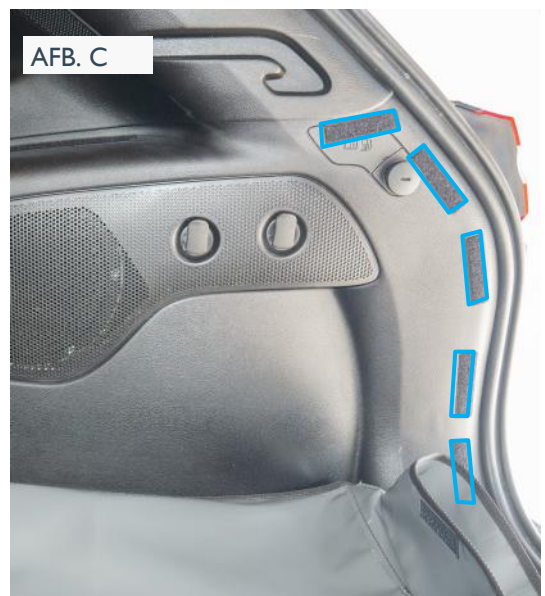

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

BESTUURDERSKANT

- Plak de 450mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in blauw) langs de boog aan de bestuurderskant, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding E)
- Plak de 505mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in geel) langs de onderkant van de kreuk van het paneel aan de bestuurderskant. Knip de bevestigingen in de hoeken af bij de bochten. (Afbeelding F)
- Bevestig 1 zelfklevende klittenbandbevestiging (weergegeven in groen) achter de bevestigingsbeugel. (Afbeelding G)

PASSAGIERSKANT

- Plak de 690mm zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in blauw) langs de boog aan de passagierskant, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding H)
- Bevestig de kofferbakbescherming aan de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen (Afbeelding I & J). Begin vanaf de achterkant, plaats de haken door de gaten en werk naar voren (oranje pijlen).
- U kunt nu de metalen scheidingswand weer aanbrengen (zie galerij - volgende pagina).



STAP 4. DE VOORKANT AANBRENGEN

- Zet de achterstoelen weer rechtop. Kies de gewenste stoel instelling.
- Begin met de middelste hoofdsteun en maak de klittenbandriemen vast rond beide hoofdsteunpalen. (Afbeelding K). Zorg ervoor dat u het voorste gedeelte van de basis in positie houdt zodat de kofferbakbescherming niet te ver omhoog trekt. Herhaal met de linker en rechter hoofdsteun.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig


STAP 5A. STOEL FLAP (+ OP MAAT GEMAAKT)

- De **op maat gemaakte** stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (Afbeelding 1)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- De stoelflap kan alleen worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 2)



STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

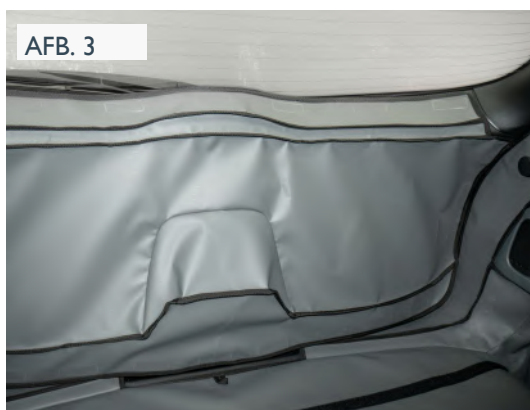

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 5)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

