

Ford Tourneo Custom L2 H1 - 2012 tot 2018

Ons kenmerk: H0901

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

KOFFERBAKBESCHERMING

- **A 1 x 1490mm** 50mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **B 1 x 2200mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **C 1 x 1640mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **1 x Tab** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



ACHTERKLEPBESCHERMING

- **D 1 x 2700mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **E 1 x 900mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **5 x Tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap & bumper flap



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)
 - Knip de meegeleverde klittenbandstroken op de volgende lengtes:
 - A 680mm, 450mm, 230mm, 130mm
 - B 900mm, 850mm, 450mm
 - C 700mm, 340mm, 370mm, 230mm



ALLEEN VOOR AFDEKKING VAN ACHTERKLEP

- D 2x 850mm, 2x 500mm
- E 600mm, 300mm

STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijwanden. Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tarpijt. (Afbeelding B)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afb. C)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afb. D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').


STAP 4. ZIJKANTEN

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de rechterkant van de koferbak zodat ze over-eenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding E**.
 - Groen 680mm klittenbanden
 - Oranje 130mm klittenbanden
 - Roze 340mm klittenbanden (30mm breed)
- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de linkerkant zoals in **Afbeelding F**.
 - Groen 450mm klittenbanden (50mm breed)
 - Oranje 230mm klittenbanden
 - Roze 370mm klittenbanden
 - Geel klittenbanden tab
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband

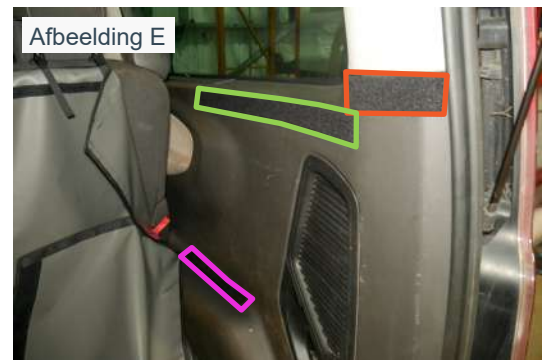

STEP 5. ACHTERKANT

- Plak de volgende bevestigingen op de achterkleprand van de kofferruimte, zoals in **Afbeelding G**.
 - Groen 850mm klittenbanden
 - Oranje 900mm klittenbanden
 - Roze 450mm klittenbanden
 - Geel 230mm klittenbanden
 - Blauw 700mm klittenbanden
- Knip de rand van het klittenband in zodat het beter past.

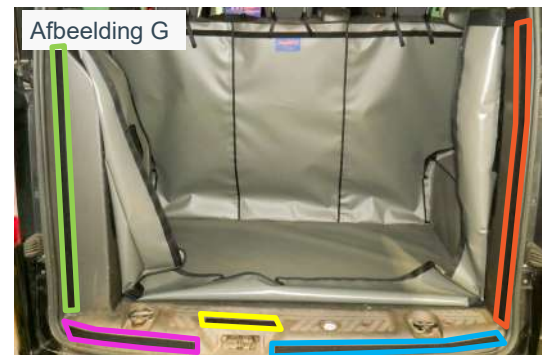


OPTIONELE EXTRA'S

ONDERSTAANDE FOTO'S ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP UW VOERTUIG

STAP 6A. STOEL FLAP

De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen

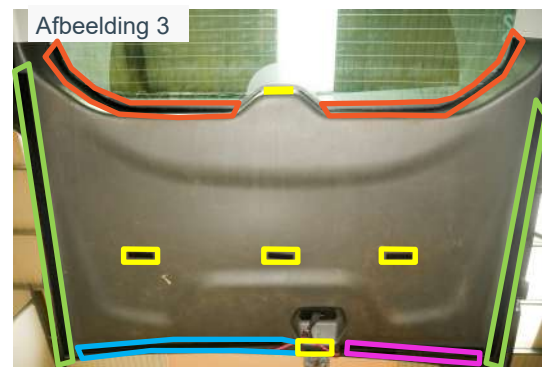

STAP 6B ACHTERKLEP BESCHERMING

-  Plak de volgende lusklittenband in lijn met de haaksluitingen aan de achterkant van de achterklep zoals op Afbeelding 3.

- Groen 850mm klittenbanden
- Oranje 500mm klittenbanden
- Blauw 600mmmm klittenbanden
- Roze 300mmmm klittenbanden
- Geel 5x klittenbanden tabs

STAP 6C BUMPER FLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

De Stoel Flap, de Bumperflap & de Bodemverlenging kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden

OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 6D VEELVULDIG GEBRUIK TABBLADEN

- Als u uw kofferbakbescherming verwijderd/ bevestigd van/aan de kofferbak, weet dat de tapijt van uw kofferbak kan "pluizen". - Wij bieden daarom een alternatief aan "veelvuldig gebruik tabbladen". Deze tabbladen worden dan bevestigd tussen de kofferbak en kofferbakbescherming (Afbeelding 9+10)

Veelvuldig gebruik tabblade is een accessoire verkrijgbaar op onze webwinkel.

