



## Inhoud van bevestigingskit

- Kofferbakbeschermer
  - 2 x 180 / 20      ● 6 x tabs
  - 2 x 90 / 20
  - 2 x 180 / 50
- Achterklepbeschermer
  - 18 x tabs
- Bodemverlenging
  - 2 x tabs
- Neerklapbare Achterklepbescherming
  - 1 x 2480 / 30

"aantal x lengte / breedte" in mm



\*\*Houd er rekening mee dat je kofferbackbeschermer anders kan zijn, afhankelijk van de opties/extra's die je hebt gekozen



## Voordat u de kofferbakbeschermer monteert

Om een goede hechting van de lijmbevestigingen te garanderen, is het **absoluut noodzakelijk** om eventuele **siliconenresten** die zijn achtergebleven tijdens het productie- en onderhoudsproces van uw auto grondig te verwijderen.

Hiervoor heb je een siliconen verwijderaar nodig. Wij adviseren **Autoglym® Instensive Tar Remover\***

\*can be purchased from Halfords / Amazon amongst other retailers.

## Vorbereidingen

- Zorg ervoor dat uw koffervloer en stoelen overeenkomen met uw bestelling.
- Verwijder de bagageafdekking. Deze kan later worden vervangen.
- Schuif de stoelen zover mogelijk naar achteren tot aan de achterklep, indien van toepassing.

1

Bevestigingsleutel



Waar je dit symbool vindt, wordt de haakbevestiging van de bootliner rechtstreeks aan het tapijt bevestigd <sup>(1)</sup>

Als dit niet geschikt is, leveren we zelfklevende lusklittenbanden om op plastic/metalen sierlijsten te plakken:



Volg deze stappen wanneer je dit symbool vindt:

- 1) Breng Autoglym® Instensive Tar Remover\* royaal aan op een doek en schrob de gemarkeerde oppervlakken.
- 2) Droog het oppervlak grondig met een aparte doek totdat het trekt.
- 3) Test het oppervlak door één bevestigingstab te bevestigen - het moet goed blijven zitten, zo niet, herhaal dan de vorige stappen<sup>(2)</sup>



Bij de productie/onderhoud van auto's wordt gebruik gemaakt van siliconen, dit zal de hechting verstoren.

\*is onder andere verkrijgbaar bij Amazon.

Tips:


- <sup>(1)</sup> Als u uw kofferbakbeschermer vaak uit uw auto haalt, overweeg dan onze **Bevestigingsset** voor veelvuldig gebruik om te voorkomen dat het tapijt gaat pluizen.
- <sup>(2)</sup> Als de temperaturen laag zijn, laat uw auto dan even rijden zodat de kofferruimte op kamertemperatuur komt of breng uw liner aan nadat u een ritje hebt gemaakt.
- Voor een optimale hechting van de bevestigingsmiddelen mag je de bootliner ongeveer 48 uur niet verwijderen.

Opmerkingen:

- De zelfklevende bevestigingen **kunnen niet meer worden gebruikt nadat ze in contact zijn geweest met siliconen**. Vervangings bevestigingskits kunnen worden gekocht op onze pagina Accessoires.
- Het opvolgen van de instructies heeft invloed op de prestaties van de montagekit. Let op: The Hatchbag Company accepteert geen verzoeken voor gratis vervanging als de lijm na gebruik loslaat.




Raadpleeg de kleurcode op de eerste pagina Inhoud van **bevestigingskit**

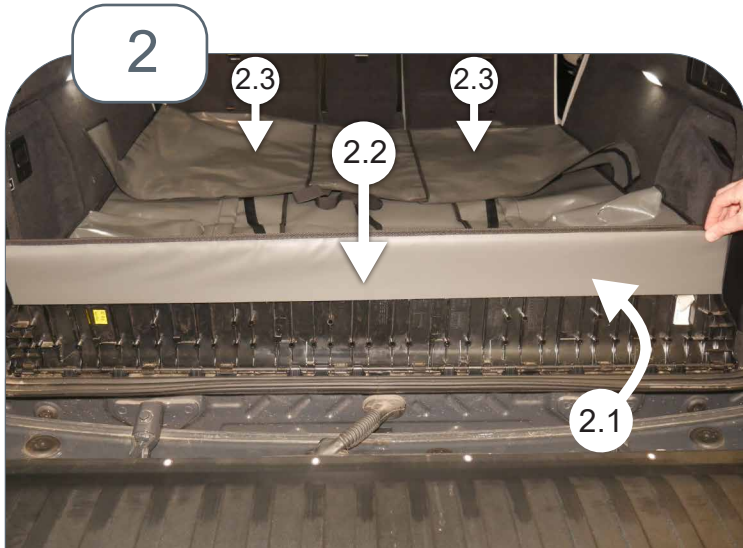

-Klap de achterbank in ter voorbereiding van de volgende stap.

Steek de lipjes in de ruimte tussen de zitting en de basis (2.3)


-Zorg ervoor dat de basis goed aansluit op de randen van de bagageruimte.

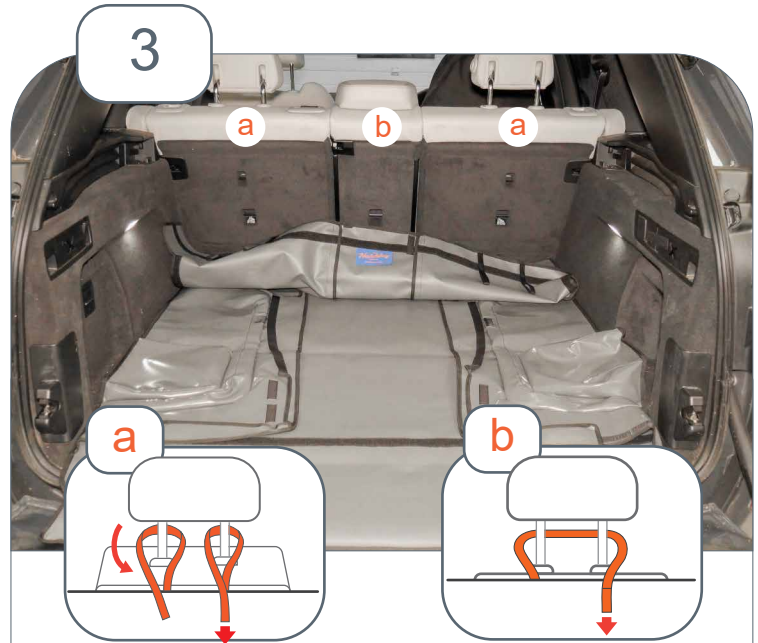

-Maak de riemen van de hoofdsteun vast zonder de basis van de vloer te trekken.



**U MOET** de hoofdsteunriemen losmaken als u de achterbank later inklappt!

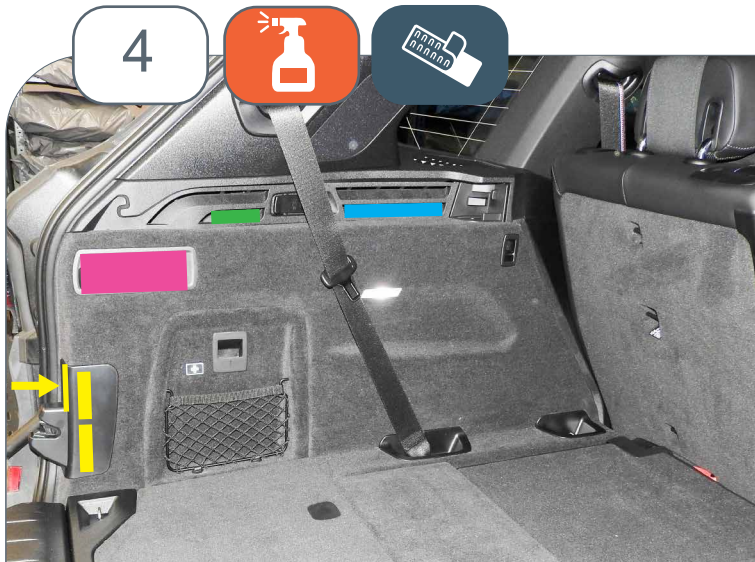

\*Houd er rekening mee dat je kofferbakbeschermer anders kan zijn, afhankelijk van de opties/extra's die je hebt gekozen

Tips:

- Begin met de montage vanaf het uiteinde van de achterklep.
- Bij achter-plus-versies: bevestig de zijkant aan het voorpaneel van onder naar boven



# Optionele extra's

Opmerking: niet alle foto's zijn specifiek voor jouw voertuig

## Bumperflap

-Bevestig de bumper flap aan de lusklittenband aan de onderkant van de kofferbakbekleding.



## Stoel flap

-Laat de hoofdsteunen zakken.

-Bevestig de zitflap aan de lusbevestigingsstrip net onder de hoofdsteunriemen.



## Achterklepbescherming



-Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de gebieden schoon waar de zelfklevende tabs vast komen te zitten.

-Begin met de centrale boven- en ondersluiting.



1. Attach the Boot liner extension to the main boot liner.
2. Fasten the hook & loop fastener straps around the headrest posts.
3. Fasten the two ties in the corner together.
4. Attach the extension to the tabs.

## Neerklapbare Achterklepbescherming



-Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de gebieden schoon waar de zelfklevende tabs vast komen te zitten.

